


Princip ritning installation av eftermonterad el-handdukstork.

Badrummet är förberett med kanalisation för handdukstork. Bakom det vita doslocket i badrummet finns ett VP-rör som går till takdosan (lampputtaget i taket) i hallen/passagen utanför badrumsdörren. Det röret kan **en behörig elektriker** använda för att dra fram en kabel och ansluta handdukstorken.

Ritningsexempel princip (variationer förekommer)

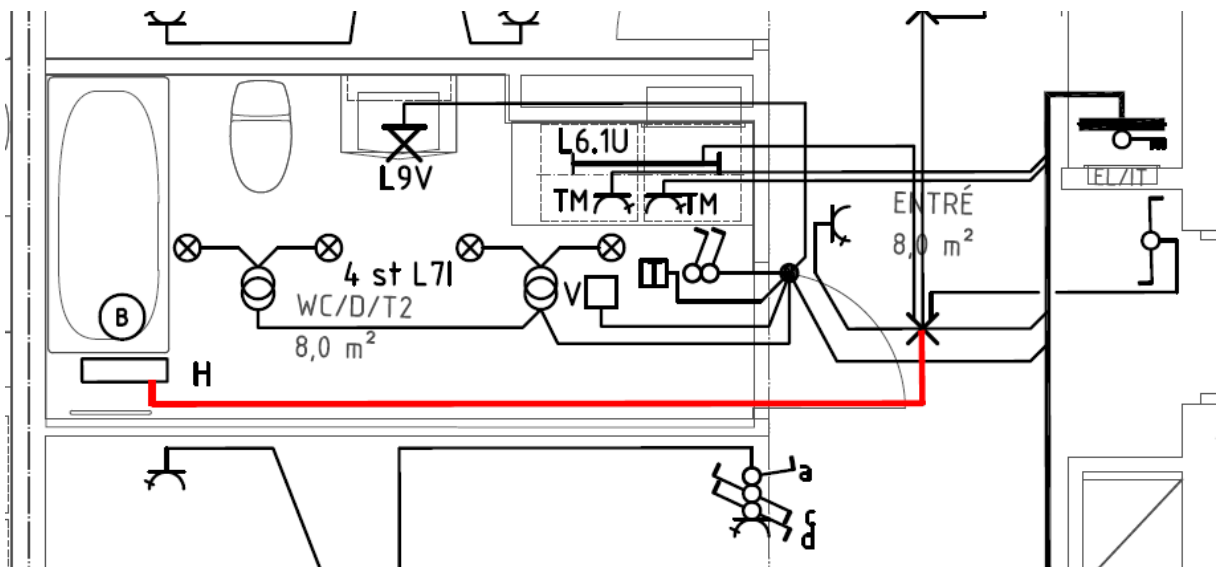

Skanska Nya Hem utför **enbart installation** av färdig handdukstork **om** detta val gjorts som en **tillvalsbeställning** vid ursprungligt köp av lägenheten.

Kunden ansvarar själv för att anlita behörig elektriker vid eftermontering. Vid ev. frågor om utförandet kontakta styrelsen i BRF Liljekonvaljen (Skanska Nya Hem Kundtjänst, till dess hela projektet är inflyttat).

Mvh Skanska Nya Hem